



DC28F-8

Dayton 1-1/8インチ ソフトドーム ツィーター

| | |
|----------|--------------|
| 形式 | ソフトドーム ツィーター |
| ダイヤフラム | シルク |
| フレーム | プラスチック樹脂 |
| マグネット | フェライト |
| シールド | 無 |
| バックチャンバー | 有 |





【基本仕様】

| | |
|----------------------|--------|
| 口径(mm) | 28 |
| インピーダンス(Ω) | 8 |
| Re(Ω) | 5.4 |
| Le(mH) | 0.03 |
| ボイスコイル径(mm) | 28 |
| Fs(Hz) | 900 |
| 周波数特性(Hz) | 2k~20k |
| 効率(dB@2.83V/1m) | 89 |
| 耐入力(W:RMS/MAX) | 50/75 |
| Vas(リットル) | - |
| Sd(cm ²) | 6.158 |
| Xmax(mm) | - |
| Cms | - |
| Mms | - |
| Rms | - |
| BL | - |
| Qms | 1.311 |
| Qes | 1.535 |
| Qts | 0.707 |

【寸法表】

| | |
|-------------|------|
| 外形寸法(直径:mm) | 110 |
| 開口寸法(直径:mm) | 80 |
| 奥行き(mm) | 28 |
| 重量(kg) | 0.57 |

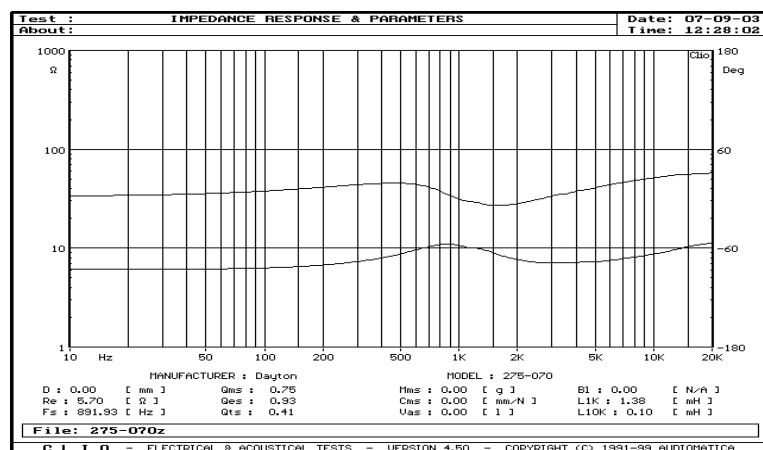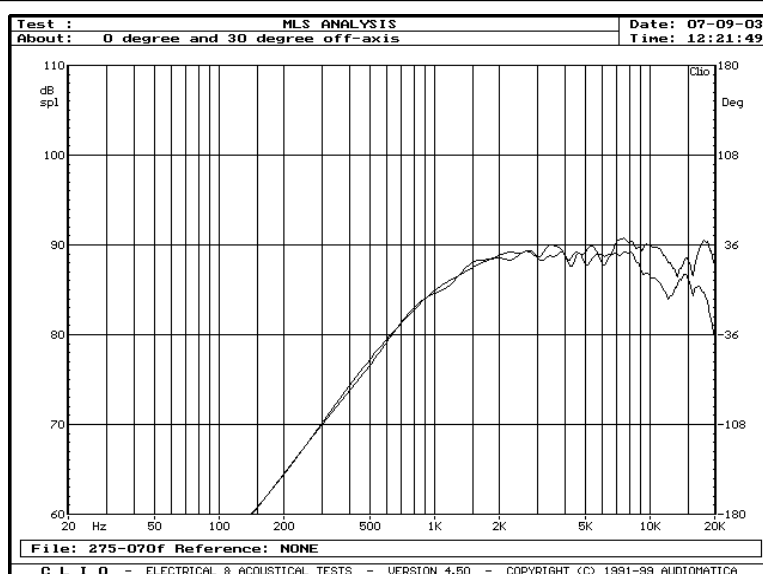

【ご使用前にお読みください】

商品お受取後は、一週間以内に、必ず外観上のチェック、および動作確認を行ってください。

(ネジ取付後、ハンダ付け後の不良交換には、原則、応じられませんのでご注意ください。)

万一、外観上の不備や動作不良などが有る場合は、商品お受取後8日以内に、販売店までお申し出ください。

ツィーターには、コンデンサー取付け等の保護対策を行うとともに、過大入力には十分注意してください。

ツィーター本体に、ハンダ付けする場合は、熱による接続端子部分の損傷にご注意ください。



DC28F-8

Dayton 1-1/8インチ ソフトドーム ツィーター

| | |
|----------|--------------|
| 形式 | ソフトドーム ツィーター |
| ダイヤフラム | シルク |
| フレーム | プラスチック樹脂 |
| マグネット | フェライト |
| シールド | 無 |
| バックチャンバー | 有 |





【基本仕様】

| | |
|----------------------|--------|
| 口径(mm) | 28 |
| インピーダンス(Ω) | 8 |
| Re(Ω) | 5.4 |
| Le(mH) | 0.03 |
| ボイスコイル径(mm) | 28 |
| Fs(Hz) | 900 |
| 周波数特性(Hz) | 2k~20k |
| 効率(dB@2.83V/1m) | 89 |
| 耐入力(W:RMS/MAX) | 50/75 |
| Vas(リットル) | - |
| Sd(cm ²) | 6.158 |
| Xmax(mm) | - |
| Cms | - |
| Mms | - |
| Rms | - |
| BL | - |
| Qms | 1.311 |
| Qes | 1.535 |
| Qts | 0.707 |

【寸法表】

| | |
|-------------|------|
| 外形寸法(直径:mm) | 110 |
| 開口寸法(直径:mm) | 80 |
| 奥行き(mm) | 28 |
| 重量(kg) | 0.57 |

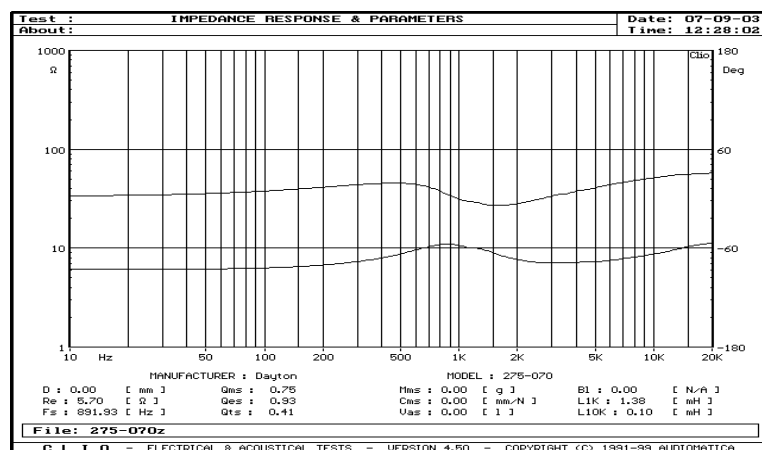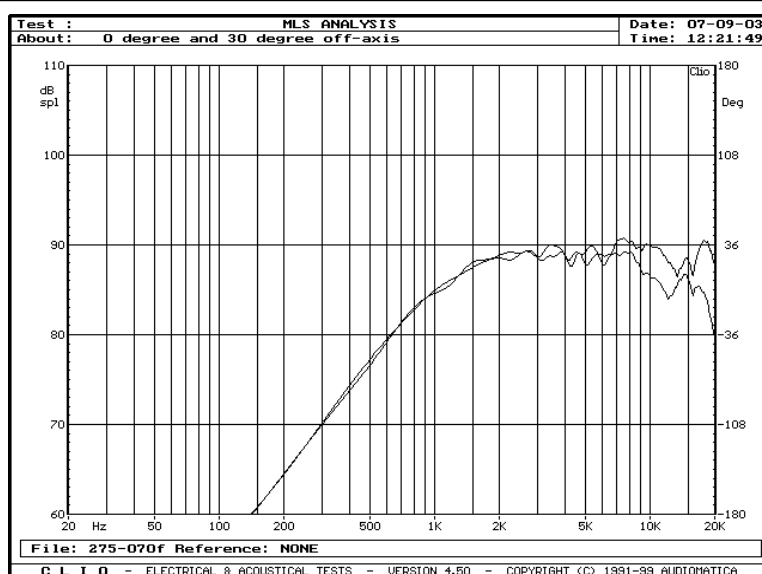

【ご使用の前にお読みください】

商品お受取後は、一週間以内に、必ず外観上のチェック、および動作確認を行ってください。

(ネジ取付後、ハンダ付け後の不良交換には、原則、応じられませんのでご注意ください。)

万一、外観上の不備や動作不良などが有る場合は、商品お受取後8日以内に、販売店までお申し出ください。

ツィーターには、コンデンサー取付け等の保護対策を行うとともに、過大入力には十分注意してください。

ツィーター本体に、ハンダ付けする場合は、熱による接続端子部分の損傷にご注意ください。